

リングバーコードリーダー


CR40-2D/1D クイックマニュアル

同梱品

●下記のものが含まれています。

本体、USB 充電ケーブル、AC アダプター

各部名称

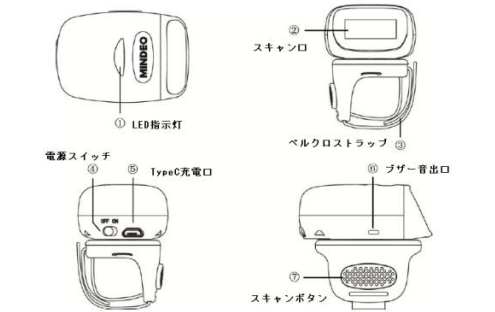

ビープ音

短いビープ音 1 回：読み取り成功

長いビープ音 1 回：無線接続解除/設定コード失敗

短いビープ音 2 回：無線接続完了/設定コード成功

長いビープ音 2 回：読取り失敗

ビープ音 3 回 (Bi- BiBi)：読取り成功+送信失敗

ビープ音 3 回 (Bi-Bi-Bi)：電源 ON

5 秒ごとに 1 回ビープ音：電池残量少

LED 表示

消灯：電源 OFF/無線接続解除/充電完了/スリープ ON

青点滅 1 回：読取り成功

緑点滅 1 回：読取り失敗

青点滅 1 回+青点滅 2 回：読取り成功+送信失敗

青点滅：無線未接続

青点灯：無線接続完了/設定手順中/電池残量少

青点滅 2 回：設定手順完了

青+緑点滅 2 回：設定手順失敗

赤点灯：充電中

Bluetooth I/F の設定

変更したい場合のみ、手順 1 と手順 2 をスキャンして下さい。

手順 1 Bluetooth 接続

手順 2：HID/SPP/GATT/専用アダプター

HID (デフォルト)

SPP

GATT

専用 Bluetooth 接続アダプター

Bluetooth-HID キーボード言語の設定

アメリカ (デフォルト)

日本語

タッチキーボードの切り替え

「IOS」の場合

IOS タッチキーボードを切り替えるには、下記コードをスキャンして下さい。スキャナに戻る際は再度スキャンして下さい

「Android」の場合

1. 「設定」に選択

2. 「言語と入力」に選択

3. 「キーボードと入力」の画面で「デフォルト」を選択

4. 「物理キーボード」を無効し、タッチキーボードに切り替わる

Bluetooth HID の接続手順

1. 本体に電源を入れる

2. 端末の Bluetooth 接続デバイスリストに「CR40-2D」 or 「CR40-1D」を選択

3. PIN コードの入力が要求された場合は、完全版マニュアルに PIN コードをご参照し、スキャンして入力して下さい。

4. ビープ音 2 回鳴ると接続が完了となる

※Bluetooth HID 接続方式はデフォルトとなります。他の接続方式に変更したい場合、左の「Bluetooth I/F の設定」をご参照下さい。

ビープ音の設定

音量大 (デフォルト)

無音

振動の設定

振動大 (デフォルト)

振動 OFF

スリープモードの設定


30s 後有効 (デフォルト)

スリープ無効


※スリープ無効の場合、Bluetooth 接続中の青 LED が常時点灯になり、バッテリーの消費は早くなります。ご注意ください。

改行コード


CR
(デフォルト)




LF




NONE



SPACE



TAB



2D コード種類の有効（CR40-2D のみ）

全ての 2D コード
有効



QR コード
有効



全ての 2D コード
無効



メモリモード（Bluetooth HID 接続）

手順 1
メモリ保存有効



手順 2
保存したデータ
Bluetooth 送信



手順 3
Bluetooth HID




上記の手順 1～手順 3 をスキャンすると、スキャナ
はオフラインでバーコードデータを保存できます。

※メモリ保存容量：約 2333 個 JAN13 コード

メモリモードのデータ送信


保存データを送
信する



上記のバーコードをスキャンすると、保存したデー
タを一括に Bluetooth で接続した先に送信されます。
送信完了後のデータはそのままメモリに蓄積されま
す。

メモリモードのデータ削除


保存データを削
除する




上記のバーコードをスキャンすると、メモリに保存
されていたデータを全て削除されます。

共通設定


本体設定
初期化



Bluetooth 設定
初期化



Bluetooth
接続解除



製品保証規定

1. 保障期間中に、正常な状態において本体が故障した場合、無料にて故障箇所の修理を致しますので、保証書をそえて弊社まで送付下さい。なお、送料はそれぞれ送付元負担とさせていただきます。

2. 保証期間内でも次のような場合には、有償修理とさせていただきます。
①保証書をご提示されないとき。
②誤った使用、改造等による故障及び損傷
③天災、異常電圧等の外部要因に起因する故障及び損傷
④保証書の未記入、記載内容の書き換えられたもの
⑤その他弊社の判断に基づき有償と認められるもの

3. 保証書は再発行しませんので大切に保管して下さい。

保証書は、本書に明示した期間、条件において無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についての詳細は弊社までお問合せ下さい。

製品保証書

この製品保証書は、当社が定める製品保証規定に基づき、製品の無償修理をお約束するものです。

保証期間：ご購入日より1年間

製品名	
シリアル番号	
故障内容	
ご注文番号	
ご担当者名	
ご連絡先 TEL 又はメール	

当製品に関するお問合せ先

MINDEO Japan 株式会社

サポートセンター

〒830-0047 福岡県久留米市津福本町 1661-6

TEL:0942-48-3630 FAX:0942-48-2224

受付時間：平日 10:00～18:00（土日祝除く）